OBI C 00

DE AT BE

PRODUKTBESCHREIBUNG

for IKEA® from Whirlpool®

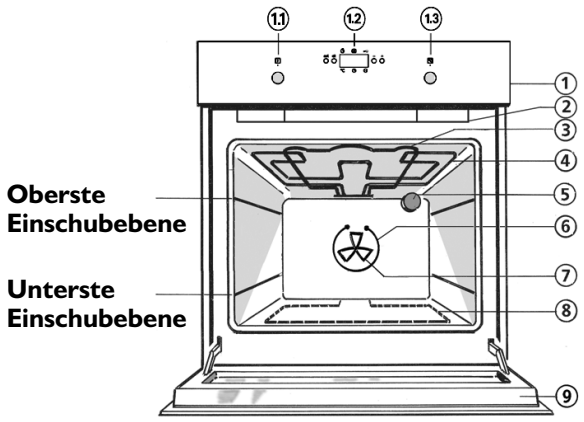

1. Bedienfeld
   - **1.1. Bedienknopf zur Funktionswahl**
   - **1.2. Elektronikuhr**
   - **1.3. Thermostat-Bedienknopf**
2. Kühlgebläse (nicht sichtbar)
3. Oberes Heizelement
4. Oberes Heizelement (zum Herunterklappen)
5. Hintere Innenbeleuchtung
6. Rundes Heizelement (nicht sichtbar)
7. Gebläse
8. Unteres Heizelement (nicht sichtbar)
9. Kühle Backofentür

ZUBEHÖR

Backblech:

Selbstreinigende katalytische Seitenwände:

Rost:

Fettpfanne:

Übersicht, Betriebsarten des Geräts	
Betriebsart	**Funktionsbeschreibung**
0 BACKOFEN AUS	-
INNENBELEUCHTUNG	• Einschalten der Backofen-Innenbeleuchtung.
OBER- UND UNTERHITZE	• Zum Garen von Fleisch, Fisch und Geflügel auf der selben Einschubebene. • Heizen Sie den Backofen auf die gewünschte Gartemperatur vor und stellen Sie die Speisen in den Garraum, sobald die rote Kontrollleuchte des Thermostaten erlischt. • Verwenden Sie möglichst die zweite oder dritte Einschubebene.
HEISSLUFT	• Zum Backen auf max. 2 Ebenen. • Falls notwendig können die Einschubebenen vertauscht werden, um eine gleichmäßigere Garung zu erreichen. • Ein Vorheizen des Backofens ist nicht nötig (außer für Pizza und Fladenbrot).
GRILL	• Zum Grillen von Steaks, Schaschlik und Würstchen, Überbacken von Gemüse und Rösten von Brot. • Heizen Sie den Backofen 3 - 5 Minuten vor. • Während des Garvorgangs muss die Tür geschlossen bleiben. • Beim Grillen von Fleisch empfehlen wir zur Vermeidung von Fettspritzern und Rauchbildung, etwas Wasser in die Fettpfanne auf der untersten Einschubebene zu geben. • Wenden Sie die Speisen während des Garvorgangs.
GRILL + GEBLÄSE	• Diese Funktion eignet sich besonders zum Garen großer Fleischstücke (Roastbeef und andere Rostbraten). • Während des Garvorgangs muss die Tür geschlossen bleiben. • Beim Grillen von Fleisch empfehlen wir zur Vermeidung von Fettspritzern und Rauchbildung, etwas Wasser in die Fettpfanne auf der untersten Einschubebene zu geben. • Wenden Sie das Fleisch während des Grillens.
AUFTAUEN	• Zum Auftauen von Lebensmitteln bei Zimmertemperatur. • Lassen Sie das Auftaugut verpackt, um es vor Austrocknung zu schützen.
QUADROHEISSLUFT + UNTERHITZE	• Zum Garen auf einer Einschubebene (z. B.: Obst, Kuchen, Aufläufe, Gemüse, Pizza, Geflügel).
QUADROHEISSLUFT	• Zum Garen auf mehreren Einschubebenen ohne Vorheizen wählen Sie Speisen mit gleichen Zubereitungstemperaturen (z. B.: Fisch, Gemüse, Süßspeisen) ohne dass sich Geschmack von einer Speise auf die anderen überträgt
SPEZIELLE BETRIEBSARTEN	• Warmhalten: Diese Funktion ermöglicht das Warmhalten von Speisen bei einer gleichbleibenden Backofentemperatur von ca. 70 °C. • Pizza: Ideal zum Backen von Pizza und Brot.

BETRIEB DES BACKOFENS

- Drehen Sie den Bedienknopf zur Funktionswahl auf das Symbol der gewünschten Funktion. Die Ofenbeleuchtung schaltet sich ein.
- Drehen Sie den Bedienknopf für den Thermostat nach rechts auf die gewünschte Temperatur.

Am Ende der Garzeit:

- Drehen Sie den Bedienknopf auf die Position **"0"**.

SPEISEN	Betriebsart	Einschubebene von unten	Temperatur (°C)	Garzeit min.
Lamm, Kalb, Rind, Schwein		2	200	90-110
Hähnchen, Kaninchen, Ente		2	190-200	70-80
Puter, Gans		2	200-210	100-180
Fisch		2	190-200	50-80
Gefüllte Tomaten und Paprika, Ofenkartoffeln		2	190	50-60
Hefekuchen		2	180	40-50
Gefüllter Kuchen		2	180-190	45-90
Plätzchen		2	180	20-40
Lasagne		2	190-200	40-50
Pizza, Brot		2	225- 250	5-10
Toasts		3/4	200-225	40-50
Schnitzel, Würstchen, Bratspießchen		3/4	200-225	40-50
1/2 Hähnchen		3	200-225	40-50
Ganzes Hähnchen		2/3	200-225	60-70
Roastbeef		2	200-250	60-70
Braten		2/3	200-225	60-80
Fisch (ganz)		3	190-200	40-50

Hinweis: Die Garzeiten und -temperaturen sind nur Richtwerte.

DE

BETRIEBSANLEITUNG FÜR DIE ELEKTRONISCHE ZEITSCHALTUHR

Elektronische Zeitschaltuhr

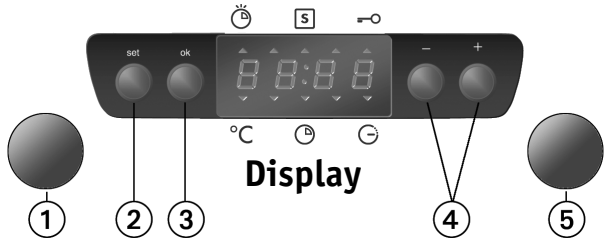

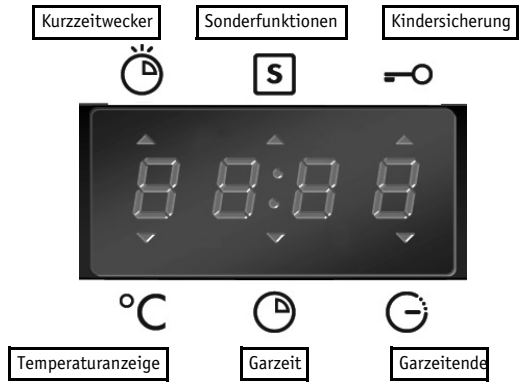

1. Bedienknopf zur Funktionswahl
2. Taste zur Programmierung: (“set”)
3. Taste zur Bestätigung (“ok”)
4. Taste zur Veränderung der Zeiteinstellungen **(“-” “+”)**
5. Thermostat-Bedienknopf

Inbetriebnahme des Backofens

Wird der Backofen zum ersten Mal an die Stromversorgung angeschlossen oder nach einem Stromausfall wieder angeschlossen, zeigt das Display “ 12:00” an.

Anwahl und Änderung der Uhrzeit:

1. Drücken Sie die Taste “ok”. Am Display blinkt die Uhrzeit.
2. Drücken Sie die Taste **“-”** oder **“+”**, um die Uhrzeit einzustellen.
3. Drücken Sie “ok” und **“-”** oder **“+”**, um die Minuten einzustellen.
4. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste “ok”.

Änderung der Uhrzeit:

Halten Sie die Taste “ok” 2 Sek. lang gedrückt. bis am Display die Uhrzeit blinkt. Wiederholen Sie die vorstehend beschriebenen Vorgänge.

Anwahl der Backofenbetriebsart:

1. Drehen Sie den Bedienknopf (1) auf die gewünschte Funktion.
2. Drehen Sie den Bedienknopf (5), um die gewünschte Temperatur zu wählen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste “ok”, der Backofen schaltet sich ein. Die Anzeige ▼ neben °C erlischt, sobald die gewählte Temperatur erreicht ist.

Änderung der Temperatur:

1. Drehen Sie den Bedienknopf (5) und wählen Sie erneut die gewünschte Temperatur.

Wichtige Hinweise:

Zur Aufhebung einer bereits gewählten Programmierung stellen Sie den Bedienknopf (1) einfach auf **“0”**. Oder drücken Sie die Taste “ok”, um den Backofen auszuschalten und die zuvor eingestellten Funktionen zu erhalten.

Wahl der Garzeit:

Die Einstellung der Garzeit ermöglicht den Betrieb des Backofens (bei jeder Betriebsart, außer den Sonderfunktionen) während einer vorbestimmten Zeitdauer, nach deren Ablauf sich der Backofen automatisch ausschaltet. Die längste programmierbare Garzeit beträgt 6 Stunden.

1. Stellen Sie die Funktion und die Temperatur (siehe Kapitel: “Wahl der Garfunktion”) bis Punkt 2 ein, ohne die Einstellung durch Drücken der Taste “ok” zu bestätigen.
2. Drücken Sie die Taste “set” (die Anzeige ▼ am Display leuchtet neben dem Symbol Garzeit) auf; wählen Sie innerhalb von 8 Min. mit den Tasten **“-”** oder **“+”** die gewünschte Garzeit.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste “ok”, der Backofen schaltet sich ein und am Display wird die verbleibende Garzeit angezeigt.
4. Um die zuvor eingestellte Temperatur zu verändern, drehen Sie den Bedienknopf (5).
   Um die verbleibende Garzeit erneut anzuzeigen, warten Sie 5 Sekunden lang.

Am Display erscheint End:

Nach Ablauf der zuvor eingestellten Zeit erscheint am Display End und ein Signalton ertönt.

Der Backofen schaltet sich automatisch ab.

Die Garzeit kann mit den Tasten **“-”** **“+”** verändert werden. Kehren Sie zu Punkt 3 des Kapitels “Wahl der Garzeit” zurück.

1. Drehen Sie den Bedienknopf (1) auf “0”.

Das Display zeigt wieder die Uhrzeit an.

Zum Erhöhen der Garzeit drücken Sie auf die Taste **“-”** oder **“+”** “+”.

Anwahl Ende der Garzeit

Mit dieser Funktion wird das Ende der Garzeit eingestellt. Die maximal programmierbare Zeit beträgt 23 Stunden und 59 Minuten.

1. Fahren Sie mit Punkt 1 und 2 des Kapitels “Wahl der Garzeit” fort.
2. Drücken Sie die Taste “set”, um das Ende der Garzeit einzustellen: die Anzeige ▼ neben dem Symbol leuchtet auf.
3. Stellen Sie das Ende der Garzeit mit den Tasten **“-”** **“+”** ein.
4. Drücken Sie zur Bestätigung Ihrer Wahl die Taste “ok”.

Der Ofen schaltet sich zur vorgegebenen Uhrzeit, also Garzeitende minus Garzeit, automatisch ein: Am Display leuchten die Anzeigen ▼ ▼ über den Symbolen auf.

Sonderfunktionen

Drehen Sie den Bedienknopf (1) auf die Funktion [S], die Anzeige ▲ leuchtet neben dem Symbol [S] auf.

Warmhalten

Bei dieser Funktion beträgt die Ofentemperatur konstant 80 °C.

1. Drehen Sie den Bedienknopf (5) auf das Symbol .
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste “ok”.
3. Die Anzeige ▼ neben °C erlischt, sobald die Temperatur von 80 °C erreicht ist, gleichzeitig blinkt am Display die vom Hersteller vorgegebene Zeitdauer von 5 Minuten und ein Signalton ertönt.
4. Stellen Sie die Speise in den Ofen.
5. Die vorgegebene Zeitdauer kann mit den Tasten **“+”** **“-”** verändert werden.
6. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste “ok”.
7. Nach Ablauf der zuvor eingestellten Zeit schaltet der Ofen automatisch ab. Am Display erscheint End, es ertönt ein Signalton.

Pizza

Funktion mit konstanter Temperatur von 250 °C, geeignet für das Backen von Pizza.

1. Drehen Sie den Bedienknopf (5) auf das Symbol .
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste “ok”.
3. Die Anzeige ▼ neben °C erlischt, sobald die Temperatur von 250 °C erreicht ist, gleichzeitig blinkt am Display die vom Hersteller vorgegebene Zeitdauer von 12 Minuten und ein Signalton ertönt.
4. Stellen Sie die Speise in den Ofen.
5. Die vorgegebene Zeitdauer kann mit den Tasten **“+”** **“-”** verändert werden.
6. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste “ok”.
7. Nach Ablauf der zuvor eingestellten Zeit schaltet der Ofen automatisch ab. Am Display erscheint End, es ertönt ein Signalton.

Kurzzeitwecker

Der Kurzzeitwecker lässt sich nur bei abgeschaltetem Ofen verwenden und auf eine Höchstzeit von 6 Stunden einstellen.

Einstellen des Kurzzeitweckers:

1. Lassen Sie den Bedienknopf (1) auf **“0”**. Das Display zeigt nun die Uhrzeit an.
2. Drücken Sie die Taste “set”. Die Anzeige ▲ neben dem Symbol leuchtet auf.
   Drücken Sie die Tasten **“-”** oder **“+”**, um die gewünschte Zeit einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste “ok”, um die Einstellung zu bestätigen.

Nach Ablauf der eingestellten Zeit:

Ein Signalton ertönt und am Display blinkt End.

Drücken Sie die Taste “ok”: Der Signalton wird abgestellt. Das Display zeigt wieder die Uhrzeit an.

Kindersicherung Loc:

1. Stellen Sie die Bedienknöpfe (1) und (5) auf “0” und drücken Sie gleichzeitig 5 Sekunden lang die Tasten “ok” und -.
   Die Anzeige ▲ neben dem Symbol leuchtet auf.
2. Nach Aktivierung der Kindersicherung sind alle Backofenfunktionen außer Betrieb.
3. Zur Deaktivierung der Kindersicherung wiederholen Sie die bei Punkt 1 beschriebenen Schritte.

HINWEIS: Falls am Display --- dauerhaft aufleuchtet, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass der Ofen ausgeschaltet ist. Bedenken Sie dies bitte stets!

DE BETRIEBSANLEITUNG FÜR DIE ELEKTRONISCHE ZEITSCHALTUHR

Elektronische Zeitschaltuhr

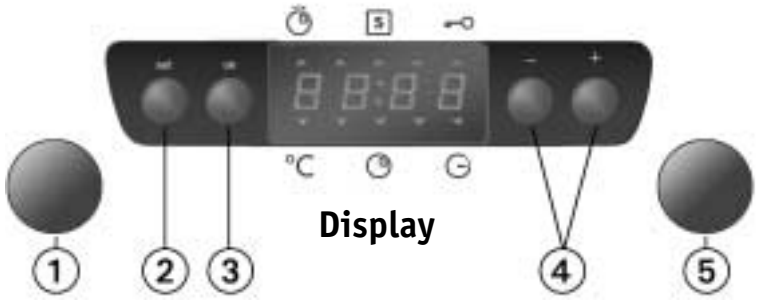

1. Bedienknopf zur Funktionswahl
2. Taste zur Programmierung
3. Bestätigungstaste
4. Taste zur Veränderung der Zeiteinstellungen
5. Thermostat-Bedienknopf

Inbetriebnahme des Backofens

Wird der Backofen zum ersten Mal an die Stromversorgung angeschlossen oder nach einem Stromausfall wieder angeschlossen, zeigt das Display " 12:00" an.

Anwahl und Änderung der Uhrzeit:

1. Drücken Sie die Taste "ok". Auf dem Display blinkt die Uhrzeit.
2. Drücken Sie die Taste **"-"** oder **"+"**, um die Uhrzeit einzustellen.
3. Drücken Sie "ok" und **"-"** oder **"+"**, um die Minuten einzustellen.
4. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste "ok".

Änderung der Uhrzeit:

Halten Sie die Taste "ok" 5 sek. lang gedrückt, bis auf dem Display die Uhrzeit angezeigt wird. Wiederholen Sie die vorstehend beschriebenen Vorgänge.

Anwahl der Backofenbetriebsart:

1. Drehen Sie den Bedienknopf (1) auf die gewünschte Funktion.
2. Drehen Sie den Bedienknopf (5), um die gewünschte Temperatur zu wählen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste "ok", der Backofen schaltet sich ein. Die Anzeige ▼ für °C erlischt, sobald die gewählte Temperatur erreicht ist.

Änderung der Temperatur:

1. Drehen Sie den Bedienknopf (5) und wählen Sie erneut die gewünschte Temperatur.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste "ok" oder warten Sie 10 sek., dann wird die Einstellung automatisch bestätigt.

Wichtige Hinweise:

Zur Aufhebung einer bereits gewählten Programmierung stellen Sie den Bedienknopf (1) einfach auf **"0"**. Oder drücken Sie die Taste "ok", um den Backofen auszuschalten und die zuvor eingestellten Funktionen zu erhalten.

Wahl der Garzeitdauer:

Die Einstellung der Garzeit ermöglicht den Betrieb des Backofens (bei jeder Betriebsart) während einer vorbestimmten Zeit. Nach Ablauf dieser Zeit schaltet sich der Backofen automatisch aus. Die längste programmierbare Garzeit beträgt 6 Stunden.

1. Stellen Sie die Funktion und die Temperatur (siehe Abschnitt "Wahl der Garfunktion") bis Punkt 2 ein, ohne die Einstellung durch Drücken der Taste "ok" zu bestätigen.
2. Drücken Sie die Taste "set" (die Anzeige ▼ am Display leuchtet neben dem Symbol Garzeit). Sie haben 8 min. Zeit, um die gewünschte Garzeit anhand der Tasten **"-"** oder **"+"** einzustellen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste "ok", der Backofen schaltet sich ein und auf dem Display wird die verbleibende Garzeit angezeigt.
4. Um die zuvor eingestellte Temperatur zu verändern, drehen Sie den Bedienknopf (5). Zur Rückkehr zur verbleibenden Garzeit warten Sie 5 Sekunden lang.

Änderung der eingestellten Temperatur:

Drehen Sie den Bedienknopf (5) und warten Sie 5 Sekunden lang.

Auf dem Display erscheint End:

Nach Ablauf der zuvor eingestellten Zeit erscheint End auf dem Display und ein akustisches Signal ertönt. Der Backofen und die Innenbeleuchtung schalten sich automatisch aus.

1. Drehen Sie den Bedienknopf (1) auf "0"

Das Display zeigt wieder die Uhrzeit an.
Die Garzeit lässt sich anhand der Tasten **"-"** oder **"+"** verändern.

Wahl Ende der Garzeit

Mit dieser Funktion wird das Ende der Garzeit eingestellt. Die maximal programmierbare Zeit beträgt 23 Stunden und 59 Minuten.

1. Einstellen der Betriebsart und der Temperatur Siehe Kapitel: "Wahl der Backofenbetriebsart".
2. Drücken Sie die Taste "set" und stellen Sie die Garzeit ein. Siehe Kapitel: Wahl der Garzeitdauer. Drücken Sie die Taste, bis die Anzeige ▼ am Display neben dem Symbol aufleuchtet.
3. Drücken Sie die Taste "set", um das Ende der Garzeit einzustellen: die Anzeige ▼ neben dem Symbol leuchtet auf.
4. Drücken Sie die Taste "ok", um das Ende der Garzeit zu bestätigen.

Der Ofen schaltet sich zur vorgegebenen Uhrzeit, also Garzeitende minus Garzeit, automatisch ein: Am Display leuchten die Anzeigen ▼ ▼ über den Symbolen auf.

Sonderfunktionen

Drehen Sie den Bedienknopf 1 auf die Funktion [S], die Anzeige ▼ leuchtet neben dem Symbol [S] auf.

Warmhalten

Diese Funktion ermöglicht eine konstante Ofentemperatur von 80 °C.

1. Drehen Sie den Bedienknopf 5 auf das Symbol
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste 2.

Pizza

Funktion Pizzabacken bei gleichbleibender Temperatur von 250 °C (bei dieser Funktion muss eine Garzeitdauer eingestellt werden).

1. Drehen Sie den Bedienknopf 5 auf das Symbol .
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste 2. Die Anzeige ▼ leuchtet neben °C auf und erlischt, sobald der Ofen eine Temperatur von 250 °C erreicht hat. Gleichzeitig leuchtet die Anzeige ▼ neben dem Symbol auf und auf dem Display blinkt die 12.
3. Wählen Sie die Garzeitdauer anhand der Tasten **"+"** oder **"-"**.
4. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste 2.
5. Nach Ablauf der zuvor eingestellten Zeit schaltet der Ofen automatisch ab. Auf dem Display erscheint End, es ertönt ein akustisches Signal.

Kurzzeitwecker

Der Kurzzeitwecker lässt sich nur bei abgeschaltetem Ofen verwenden und auf eine Höchstzeit von 6 Stunden einstellen.

Einstellen des Kurzzeitweckers:

1. Lassen Sie den Bedienknopf (1) auf **"0"**. Das Display zeigt nun die Uhrzeit an.
2. Drücken Sie die Taste "set". Die Anzeige ▲ leuchtet neben dem Symbol auf. Drücken Sie die Tasten **"-"** oder **"+"**, um die gewünschte Zeit einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste "ok", um die Einstellung zu bestätigen.

Nach Ablauf der eingestellten Zeit:

Ein akustisches Signal ertönt und auf dem Display blinkt End.

Drücken Sie die Taste "ok": Das Tonsignal wird abgestellt. Das Display zeigt wieder die Uhrzeit an.

Kindersicherung:

Stellen Sie die Bedienknöpfe (1) und (5) auf "0" und drücken Sie gleichzeitig 5 Sekunden lang die Tasten "ok" und -.
Die Anzeige ▲ leuchtet neben dem Symbol auf.
Zum Ausschalten der Kindersicherung gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.